

1.


Našroubujte nýtové matice na konce všech čtyř tyčí.



2.


Vsuňte všechny čtyři tyče skrz otvory v plechu.

Pro snazší montáž otočte sestavu tak, aby byl kabel viditelný shora.

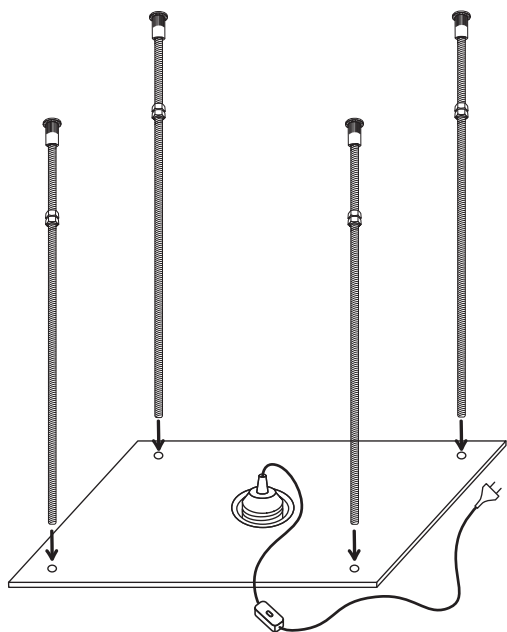


3.

Polykarbonátové desky nasadte na závitové tyče s přesahem jedné komory na každé straně v následujícím pořadí: nejprve umístěte delší desky na spodní pozici, poté kratší desky doprostřed a nakonec delší desky navrch.

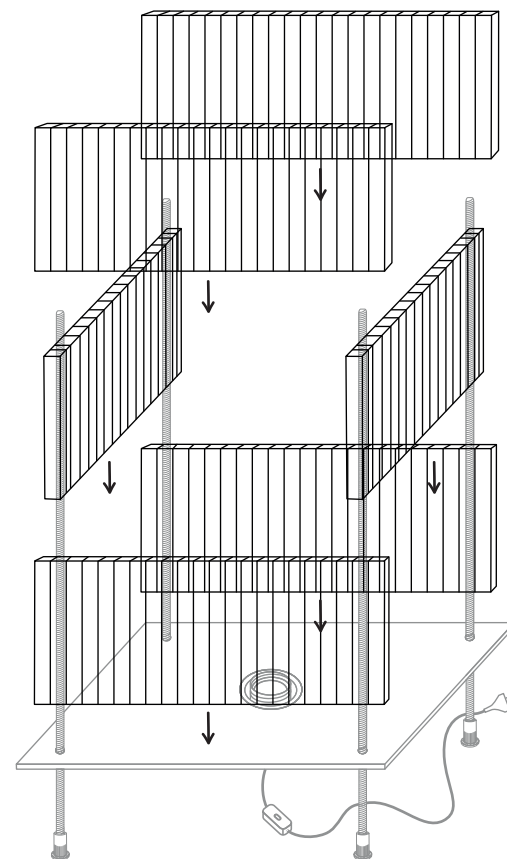

4.

Na závitové tyče nasadíte silikonové podložky, mléčné plexisklo a nakonec upevníte kloboukové matice.

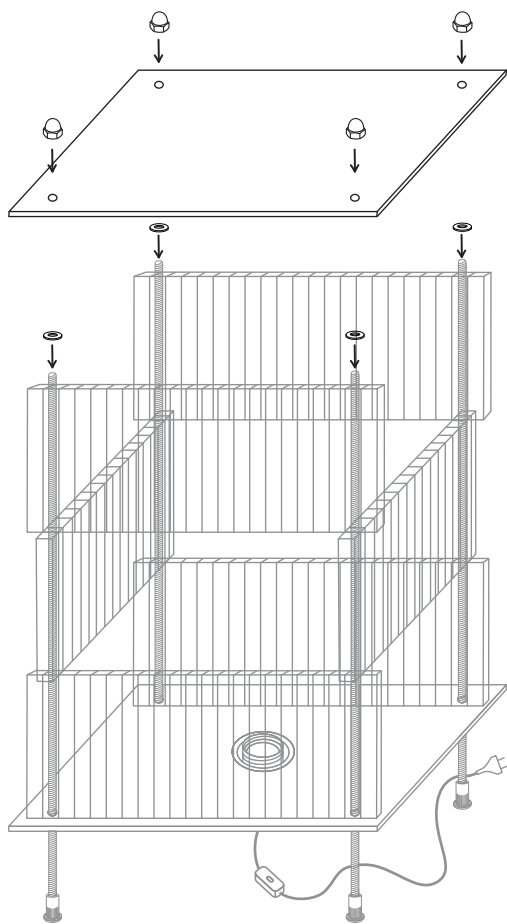

5.

Umístěte žárovku do objímky a pevně ji zašroubujte.

